

PVC visgraat click leginstructie

Versie 010626



PVC visgraat click leginstructie


Gefeliciteerd met de aankoop van uw prachtige visgraat click vloer van Ground Studio. Een vakkundig gelegde vloer maakt het verschil, daarvoor is het belangrijk dat de installatie- & onderhoudsinstructies worden opgevolgd.

→ Stap 1: Voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk en zeer cruciaal om straks uw vloer goed te kunnen installeren. Volg hiervoor onderstaande stappen:


1. Acclimatiseren – zeer belangrijk!

Laat de planken **minimaal 48 uur** acclimatiseren bij een temperatuur tussen de **18 en 20 graden** en een **vochtpercentage** van **50-65%**.

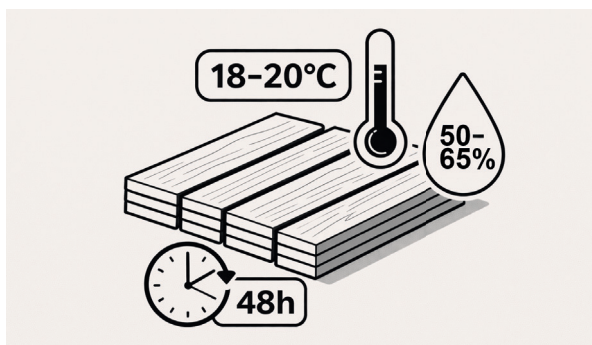

2. Controleer

Controleer of alle pakken het **goede kleurnummer** en **hetzelfde batchnummer** hebben. Controleer ook of alle planken vrij zijn van zichtbare **gebreken**.

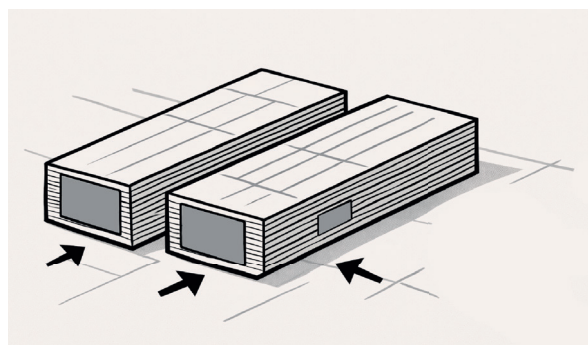

3. Vlakke basisvloer

Verwijder plinten en zachte vloerbedekking (tapijt). Zorg voor een vlakke en **egale basisvloer**.

4. Opstookprotocol

Zorg bij vloerverwarming dat het opstookprotocol volledig is uitgevoerd.

5. Schoon werken

Zorg dat de basisvloer blijvend droog en vrij is van vet, chemische resten, lijm etc. en stofzuig deze grondig.

Benodigheden:

- Potlood en notatieblok
- Rolmaat of duimstok
- Stalen winkelhaak of verstekgereedschap
- Waterpas
- Stofzuiger
- Rubberen terugslagvrije hamer
- Aanslagblok voor kliksysteem
- Trekijzer
- Afstandhouders
- Stoffeerdere mes
- Handzaag, decoupeerzaag, afkortzaag, invalzaag of tafelzaag





Ondervloer

De planken bevatten een geïntegreerde ondervloer welke 1,5 mm dik is. De geïntegreerde ondervloer is bedoeld voor geluiddemping en het opvangen van kleine niveauverschillen in de basisvloer. Oneffenheden in de basisvloer mogen niet groter zijn dan 3 tot maximaal 4 mm over een breedte van 200 cm. Past u toch nog een extra ondervloer toe? Zorg dan dat deze ondervloer minimaal een waarde van 300 kPa heeft.

→ Stap 2: Installatie

Zorg ervoor dat vloerverwarming en/of vloerkoeling, gedurende 24 uur voor en tot en met 72 uur na het plaatsen van de nieuwe vloer uit of op de minimale warmte staat. Neem 72 uur na het plaatsen, ook bij bestaande vloerverwarming het opstookprotocol in acht. Bij elektrische vloerverwarming is het zeer belangrijk dat deze wordt afgewerkt met minimaal 9 mm egaline en dat de oppervlakte temperatuur nooit hoger mag zijn dan 27 graden. Vermijd direct zonlicht, zeker bij warme dagen is het raadzaam ramen af te plakken.

1. Houd rekening met **10 tot 20% zaagverlies**.
2. Houd er rekening mee dat er **A dozen** en **B dozen** geleverd zijn. Achterop de planken staat A of B ter controle.
3. Houd door middel van **afstandhouders** te allen tijde **minimaal 5 mm** ruimte tussen de muur en de vloer.
4. De vloer wordt altijd vanaf het **midden** van de **startmuur** uitgelijnd. Visgraat click leg je door **V-rijen** te maken. Reken vanuit de middenlijn uit of de V aan het begin en het eind minimaal 10 cm breed is. Is dit niet het geval verschuif de middenlijn dan naar links of rechts. Gebruik rondom afstandhouders voor een juiste uitzettingsvoeg.
5. Leg de planken in de juiste startpositie. Met de **groefzijde weg** van de startmuur, de punt van de V van de muur afgericht.
6. Maak eerst de **eerste V af** en werk daarna naar de zijkanten tot de volledige breedte van de kamer is gedaan.
7. Plaats daarna de A en B stroken door de lange zijde in een hoek van **20-30 graden** richting de hoek van de derde strook te schuiven en kantel vervolgens omlaag. **Controleer** alle **clickverbindingen** of deze volledig gesloten zijn. Om kieren te sluiten zacht tikken met een **aanslagblok** en terugslagvrije hamer.

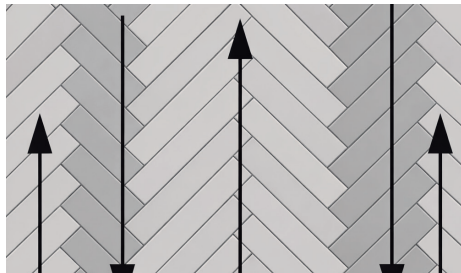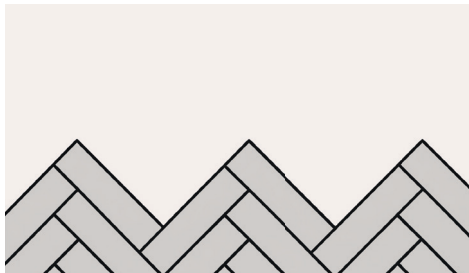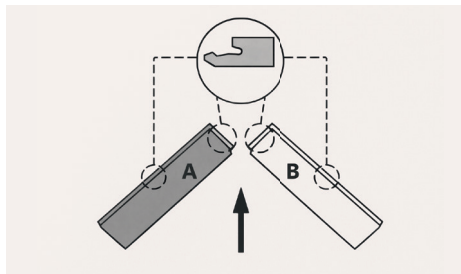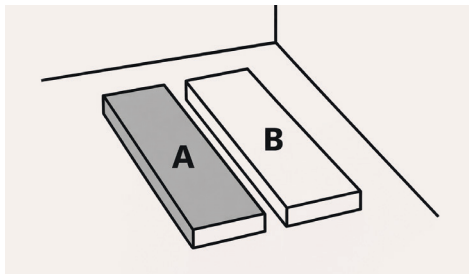

8. Installatiemethode A – hoek

Klik eerst de lange zijde. Houd de strook in een hoek van 20-30 graden en opzichte van de strook die al ligt.

Installatiemethode B – aantikken

Voor moeilijk bereikbare plaatsen (tegen muren) kun je een aanslagblok of trekijzer gebruiken. Tik voorzichtig met een terugslag vrije hamer tot de planken volledig vastzitten.

9. **Zaag** deurkozijnen **in** voor uitzetting.
10. **Boor** voor leidingen gaten van **diameter buis + 20 mm**.
11. **Verwijder** alle **afstandhouders** en **plaats plinten** over de uitzettingsvoegen en om leidingen.

Deliteren:

Door temperatuurschommelingen mag een clickvloer krimpen of uitzetten. Houdt daar rekening mee bij het leggen door de vloer rondom 5 tot 10 mm vrij te leggen. De vloer moet rondom vrij liggen. Bij grote ruimtes moet de vloer in kleinere delen, met uitzettingsvoeg, worden gelegd. Plaats geen zware meubelstukken, keukens en/of kasten op de vloer.

Opstookprotocol:

Voordat een vloer gelegd wordt op een basisvloer welke voorzien is van warmwatervloerverwarming dient te allen tijde het opstookprotocol te worden uitgevoerd. Dit om scheurvorming te beperken.

Het protocol gaat uit van de watertemperatuur en dus niet van de thermostaattemperatuur in de betreffende ruimte. Het is zeer raadzaam het proces door te zetten totdat het water een temperatuur van 40 graden heeft bereikt. Algeheel geldt een maximum van 40 graden. Kan de watertemperatuur hoger? Doe dit absoluut niet in combinatie met een PVC-vloer aangezien dit een aanzienlijk hoger risico op problemen oplevert. Ook is het noodzakelijk dat de dekvloer op eindsterkte is. Cementgebonden dekvloeren kunnen daardoor vaak niet eerder dan 28 dagen worden opgewarmd. Voor gips gebonden dekvloeren kan dit desnoods iets eerder gebeuren door de hogere interne buigsterkte.

- Start met een watertemperatuur die 5 graden hoger is dan de omgevingstemperatuur van de ruimte.
Lees de watertemperatuur af op de verwarmingsinstallatie.
- Verhoog de watertemperatuur iedere 24 uur met 5 graden totdat de 40 graden is bereikt.
- Houd de watertemperatuur minimaal 24 uur stabiel op 40 graden.
- Verlaag vervolgens iedere 24 uur met 5 graden totdat de starttemperatuur is bereikt. Mocht het systeem ook vloerkoeling bevatten, ga dan door totdat de minimale temperatuur op de unit 15 graden bedraagt.
- Vervolg dit traject eveneens wanneer de vloerverwarming een langdurige periode uit heeft gestaan.
- **Let op: de oppervlakte temperatuur mag nooit hoger zijn dan 27 graden.** Mocht deze temperatuur bereikt worden tijdens het opstookproces stop dan onmiddellijk met opstoken.

Entreemat:

Wanneer er een ruime entreemat wordt toegepast voorkomt u vuil op de vloer:

Cleanwalk scrape is een schoonloopmat, deze absorbeert vuil door het gebruik van harde vezels.

Resultaat? Schone schoenen maar nog niet droog, daarvoor adviseren wij de **Cleanwalk dry** deze absorbeert vocht door het gebruik van zachte vezels. Resultaat? Droge schoenen. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden of kijk snel op www.groundstudio.nl

Onderhoud:

Houd uw vloer mooi door gebruik te maken van de schoonmaakmiddelen van James, www.james.eu

Vloer beschermers:

Houd uw vloer mooi door gebruik te maken van de vloer beschermers van Scratch no more, www.scratchnomore.nl

Gebruik zeker geen vilt onder stoelen.

Installatievideo:



Notities:
